





Schema Taglio/Assemblaggio e Montaggio Porta A Soffietto

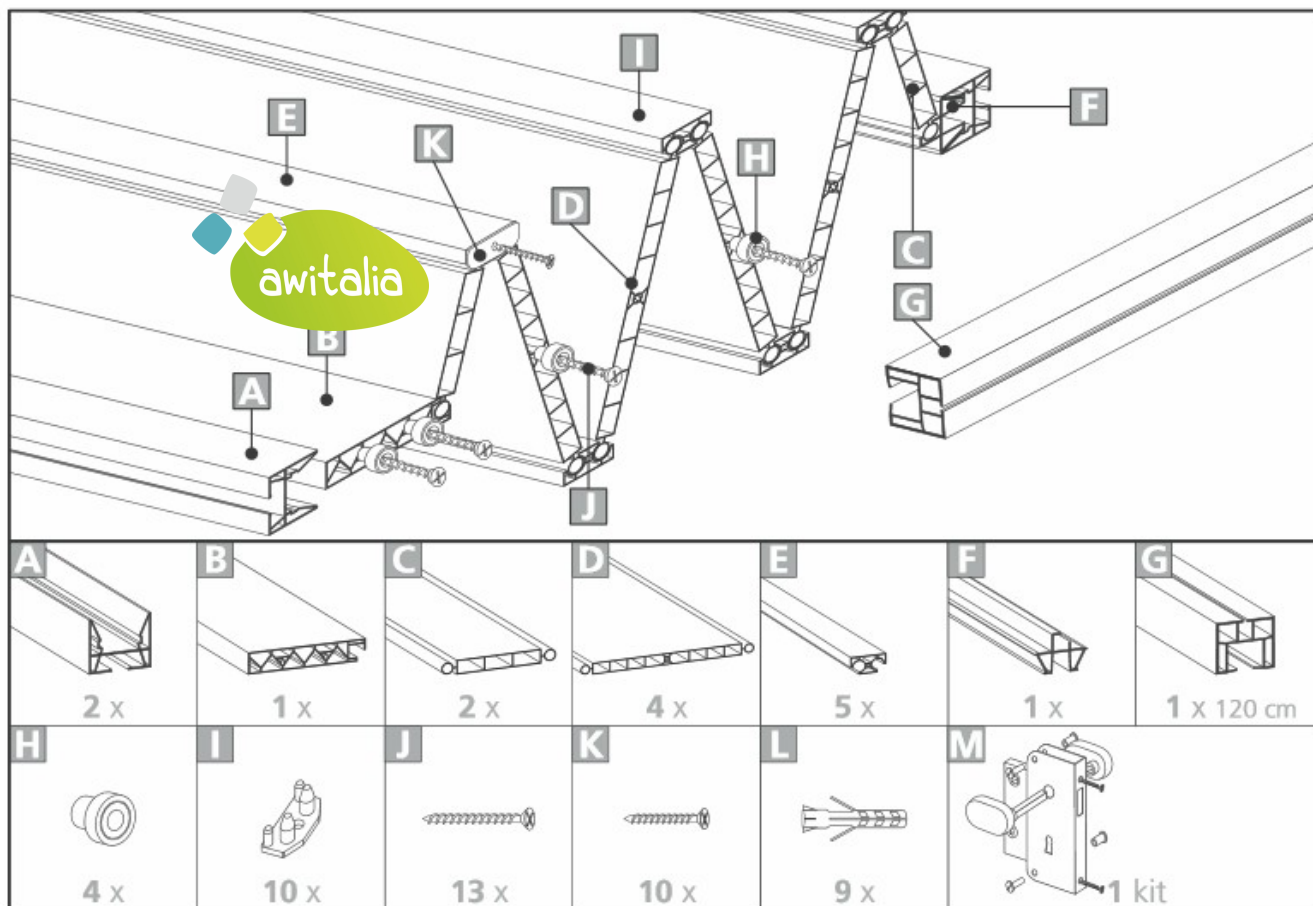

Descrizione Componenti


A	Profilo Di Chiusura	H	Bulbo Di Scorrimento
B	Profilo Montante Serratura	I	Piastrina Di Mantenimento
C	Mezzo Pannello	J	Vite Fissaggio Bulbo
D	Pannello	k	Vite Fissaggio Piastrina
E	Cerniera	L	Tassello
F	Chiusura A Scatto	M	Serratura
G	Guida Superiore DI Scorrimento		


Come prima cosa, misurate la larghezza e l'altezza dell'apertura della porta e, dopo aver scelto la **porta a soffietto** che più fa al caso vostro, procedete all'acquisto. Le porte sono vendute già della misura richiesta e pronte al montaggio, ma se così non fosse allora dovrete essere in grado di tagliarla. Per farlo munitevi di un normale seghetto oppure, per un miglior risultato in seghetto alternativo (quello elettrico che si vende in tutti i negozi di ferramenta).

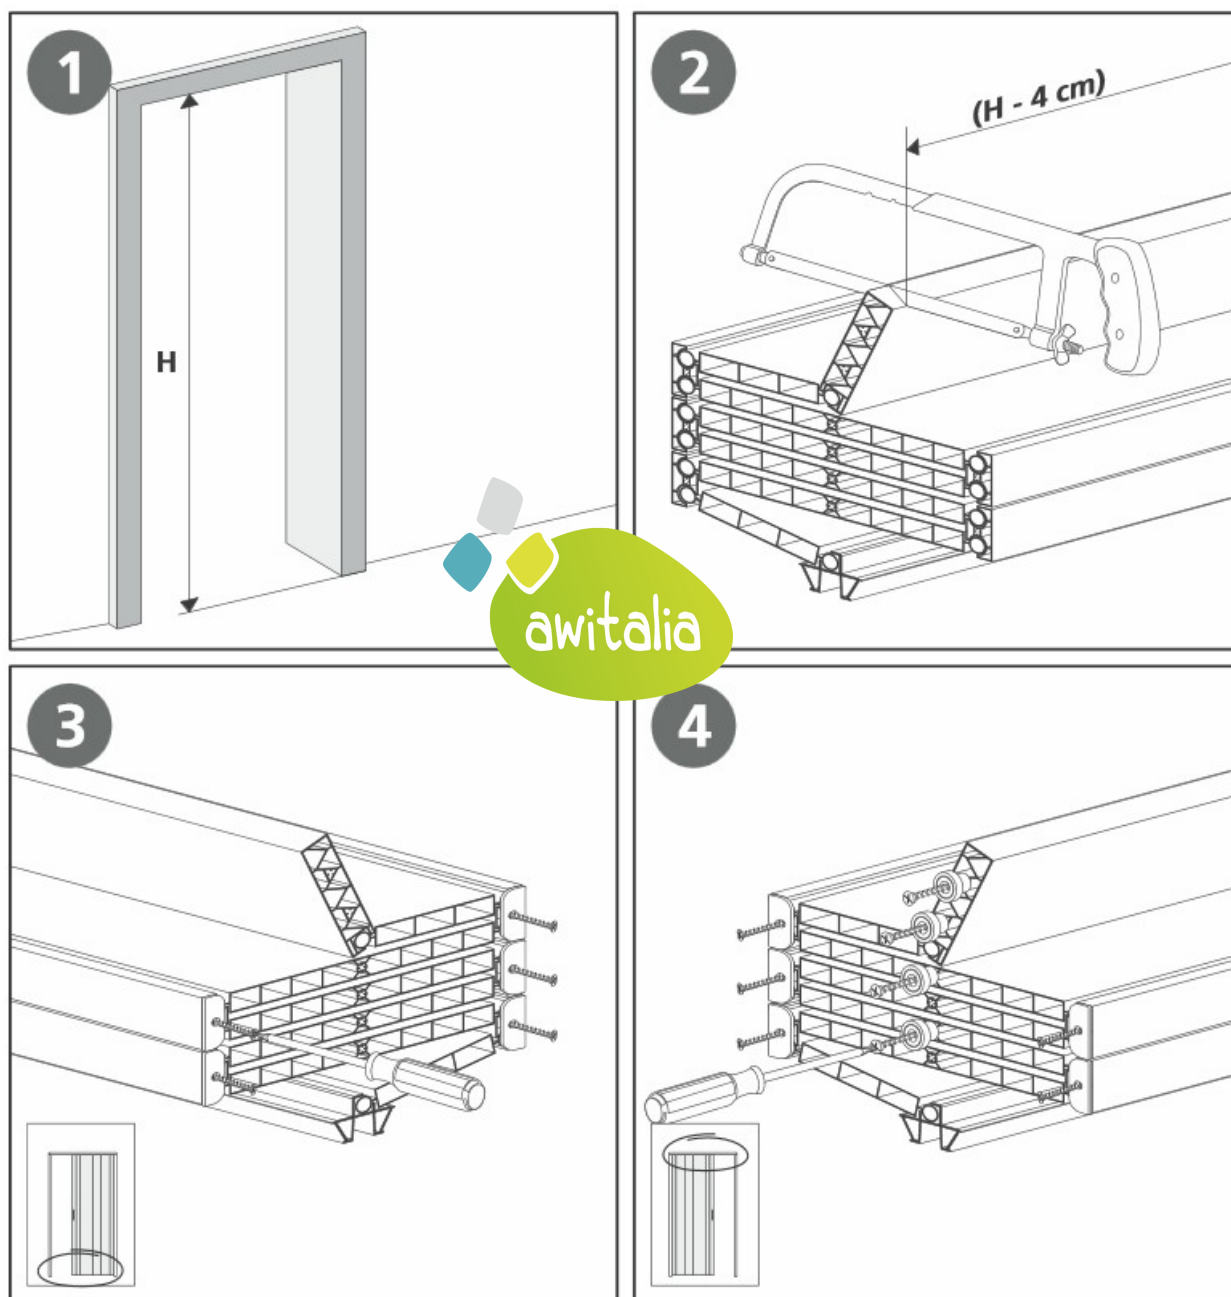

Ottenute le opportune dimensioni, disponete su di una superficie piana, ricoperta da un materiale morbido, le guide che servono per il montaggio. Quando posizionate la guida superiore al **soffitto**, segnate i fori con la matita prestando attenzione ad essere molto precisi. Prese le misure forate con il **trapano** ed inserite i tasselli a battuta. **Vedi figura n.6/7, Fissate solo una vite laterale, poi girare la guida e inserite la porta, riposizionare la guida e avvitare le altre due vi**

Tagliate a misura il profilo guida laterale (**N.B: il profilo va sotto la guida di scorrimento**) ,ad uno va inserito la chiusura a scatto (**vedi immagine F/10**) Fissate quindi il montante laterale al muro spingendo la porta verso di esso fino a farla penetrare completamente, in modo che sia perfettamente agganciata

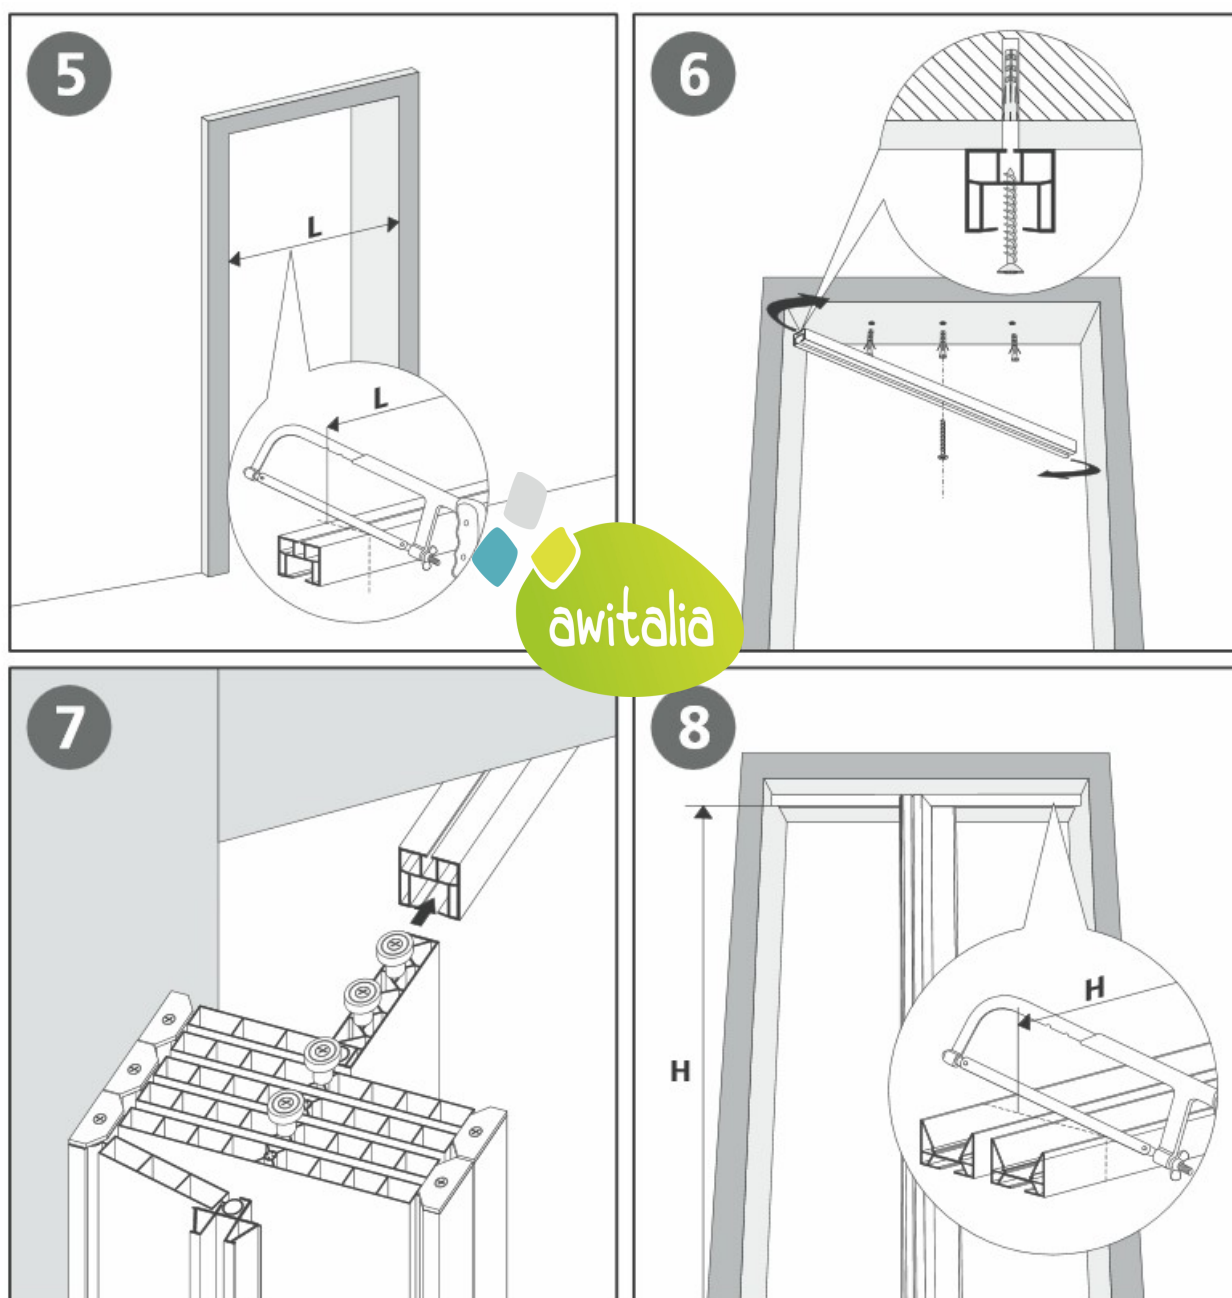

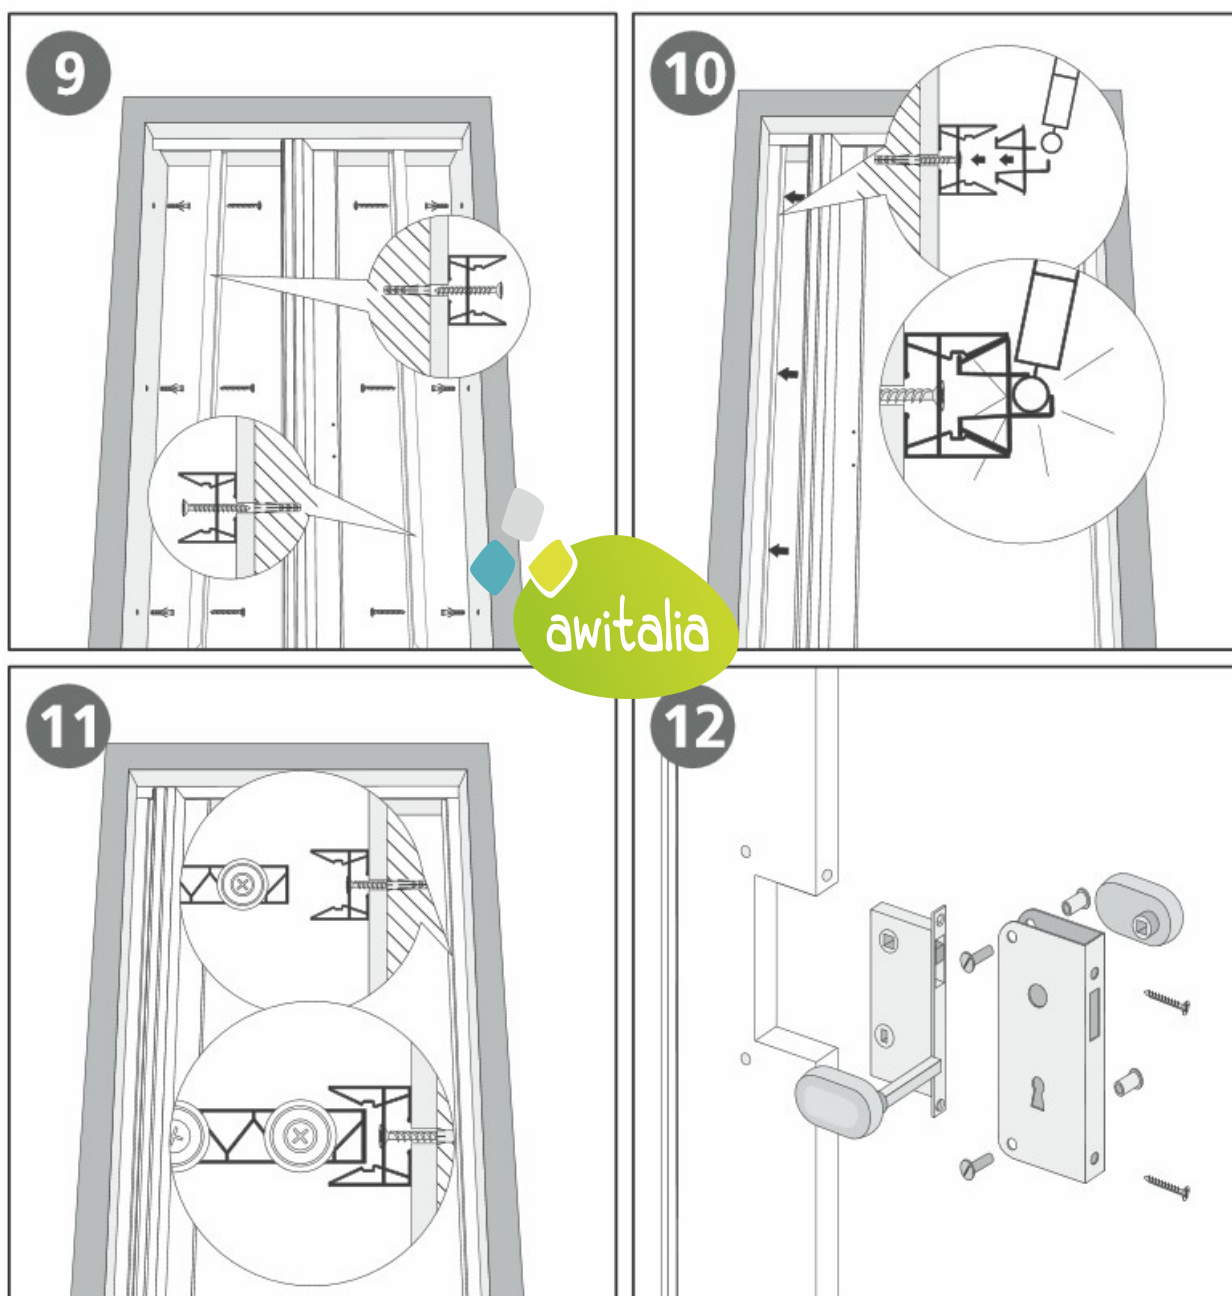

Come ultima cosa non dimenticatevi di montare la maniglia. Tale passaggio non deve essere sottovalutato, anzi, così facendo rovinerete tutto l'operato. Per una corretta installazione, praticate dei fori sulla superficie della porta, su entrambi i lati, ed avvitate delicatamente le maniglie assicurandovi che siano fissate saldamente.

Da questo momento in poi la vostra porta a soffietto risulterà pronta all'uso!

Lubrificate le guide in modo che l'inserimento della porta risulti più agevole e meno faticoso.

Grazie e buon lavoro